


NÁVOD NA MONTÁŽ

Zostava 24/96 uzáveru na optické káble (séria 32)

Obsah súpravy:

Prekontrolujte obsah súpravy podľa zoznamu


1. Moduly pätky a spojovacej kazety
(Poznámka: uzemňovací kolík je voliteľný)
2. Podpera na CTM
3. Kupolový kryt
4. Tesniaci krúžok
5. Svorka
6. Zmršťovacie rúrky
7. Vetviaca spona
8. Protipožiarne fólie
9. Handričky na čistenie
10. Montážna podpera na stenu/stĺp
11. Identifikačné štítky
12. Brúsny pásik
13. Návod
14. Spony na káble
15. Vyťahovač rúrok (voliteľné)
16. Ochranné rukavice

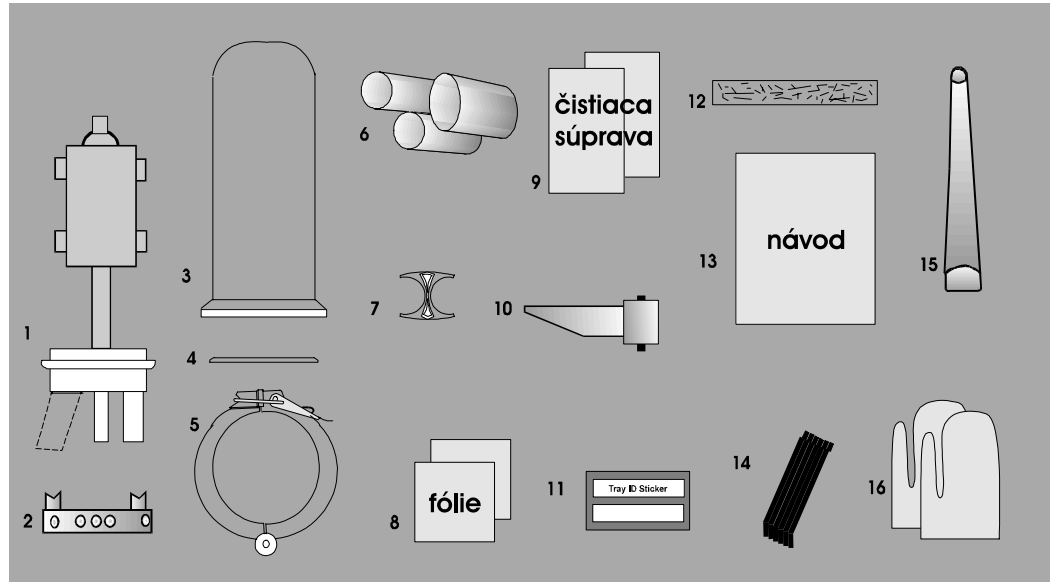

Obrázok 1

Príprava pätky:


1. Vytlačte membránu na zvolenom porte, port očistite, obrúste a nahrejte (pozri obr. 2).
2. Zatavte hlavnú rúrku k pätke (pozri obr. 3).

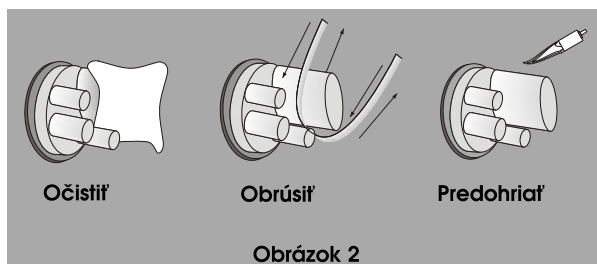

Obrázok 2




Obrázok 3

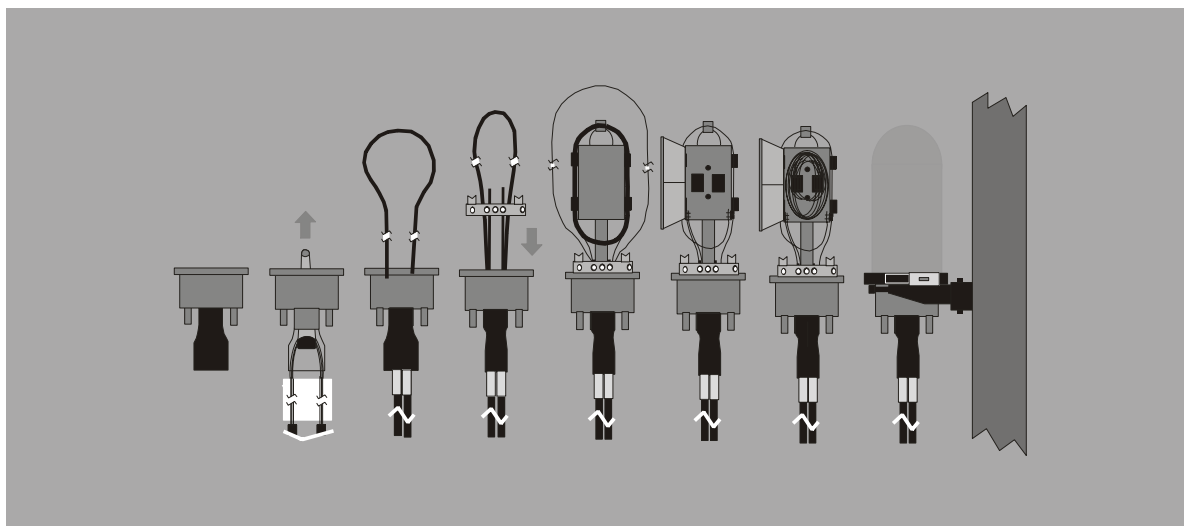


Obrázok 4

1. Pripravte kábel podľa obr. 5.
2. Orežte CTM na 300 mm.
3. Kábel očistite, obrúste, nahrejte a obalte do fólie.
4. Pretiahnite voľný rúrkový zväzok cez hlavný port. (Ak je k dispozícii vyťahovač, použite ho!)
5. Umiestnite vetviacu sponu medzi káble a usadte ju (obr. 5).
6. Zmrštite rúrkku na hlavnom porte. Počas chladnutia nehybte káblami (15 minút).
7. Osadte zadržiavaciu svorku na CTM (obr. 2.4).
8. Zatiahnite svorku CTM a odrežte zvyšné CTM.
9. Nainštalujte modul správy optických vlákien (obr. 2.5) a vyberte zo zväzku tie voľné rúrky, ktoré sa budú otvárať.
10. Zaviňte zvyšné rúrky (obr. 8.5). Omotajte ich okolo modulu správy vlákien.
11. So spájacím blokom pracujte zo strany s pántmi podľa zvyčajného postupu pri spájaní.
12. Spojte vlákna a označte ich.




Obrázok 5

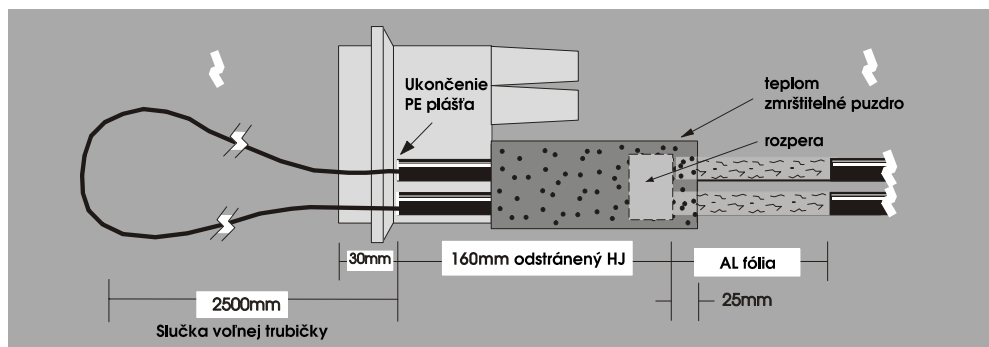


Obrázok 6

Zakončený kábel

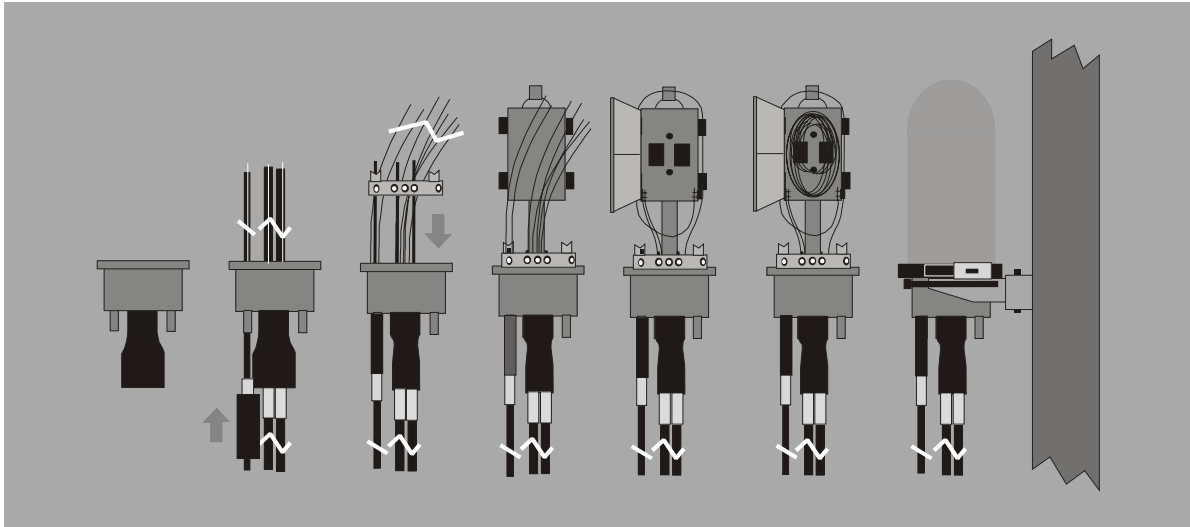


Obrázok 8

1. Pripravte kábel podľa obr. 9.
2. Orežte CTM na 300 mm.
3. Kábel očistite, obrúste, nahrejte a obal'te do fólie.
4. Vsuňte káble do portu.
5. Zmrštite rúrku na hlavnom porte. Po dobu chladnutia nehýbte káblami (15 minút).
6. Osad'te zadržiavaciu svorku na CTM (obr. 8.3).
7. Zatiahnite svorku CTM a odrežte zvyšné CTM.
8. Nainštalujte modul správy optických vlákien (obr. 2.5). Vyberte zo zväzku voľné rúrky, ktoré sa budú otvárať.
9. Zaviňte zvyšné rúrky (Obr. 8.5). Omotajte ich okolo modulu správy vlákien.
10. So spájacím blokom pracujte zo strany s pántmi, podľa zvyčajného postupu pri spájaní.
11. Spojte vlákna a označte ich.

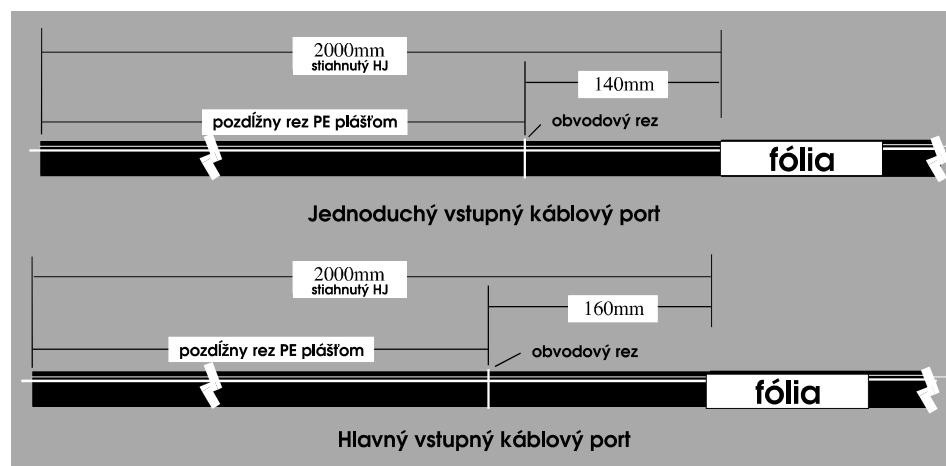

Obrázok 9



Názorná ukážka prípravy a rozmerov zakončenia káblov

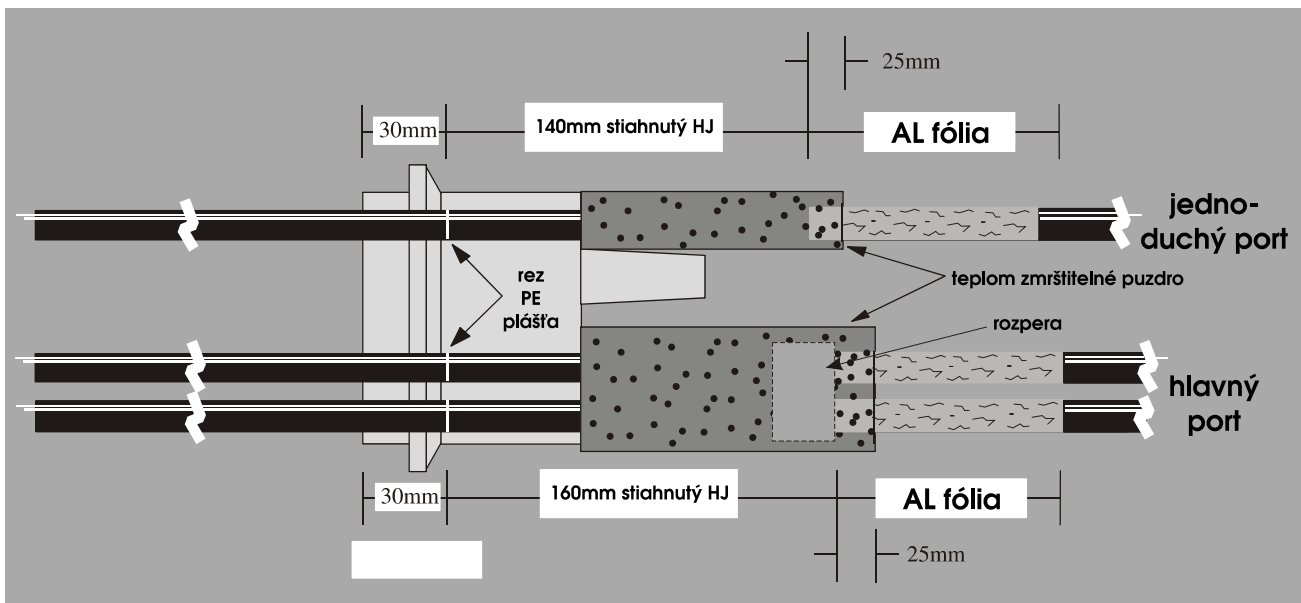

Obrázok 10

Zatesnenie spojky:

1. Čistou handričkou očistite všetky povrchy (pätku aj kryt).
2. Očistite a osadte na pätku tesniaci krúžok (2) a uistite sa, či je nasadený správne (pozri obr. 11).
3. Nasadte kryt na pätku a uistite sa, či medzi krytom a pätkou nie sú privreté žiadne vodiče (pozri obr. 12).
4. Nasadte sťahovaciu svorku (9) na príruby pätky a krytu a stiahnite k sebe konce svorky (pozri obr. 13).
5. Nasadte ucho zaistovacej spony na výčnelok sťahovacej svorky a dlaňou zatlačte páku spony (pozri obr. 14).

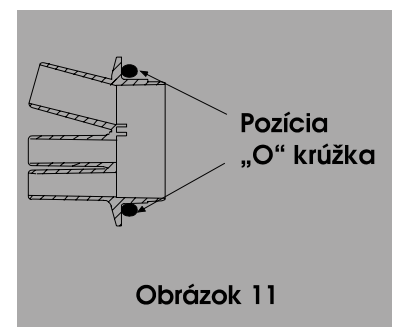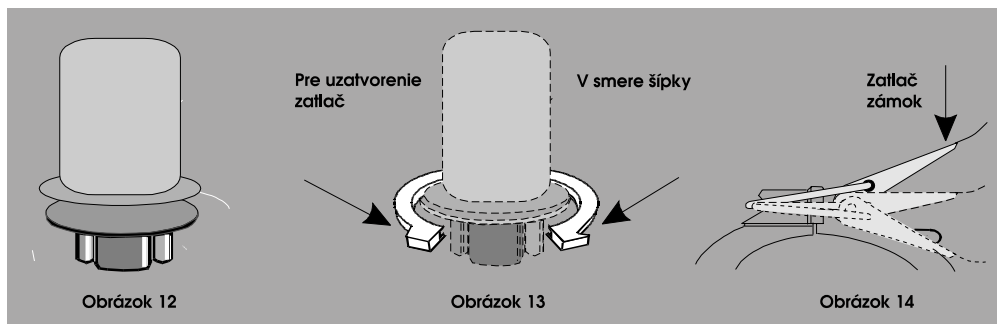

Obrázok 11